



Brukermanual

Hei!

Velkommen til Polaroid® familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon og teknisk support, kontakt vårt hjelpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

Sikkerhetsinformasjon

For sikkerhet, samt levetiden til enheten, må du lese disse instruksjonene nøye og følge dem til enhver tid.

Dette utstyret er testet og funnet å oppfylle grensene for en Klasse B digital enhet, iht. Seksjon 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot forstyrrende interferens i en bolig.

Dette utstyret genererer, bruker og kan avgis energi i form av radiofrekvenser og, hvis ikke installert og brukt i henhold til instruksjonene, kan det forårsake forstyrrende interferens for radiokommunikasjon. Imidlertid, er det ingen garanti at forstyrrelsen ikke vil skje i en spesiell konstruksjon.

Hvis utstyret forårsaker forstyrrende interferens på radio eller TV-mottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen med en av følgende tiltak:

- Snu eller flytte mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottaker.
- Koble til utstyret i en stikkontakt som tilhører en annen krets enn den mottakeren tilhører.
- Oppsøke en forhandler eller erfaren radio/TV-tekniker

for hjelp.

- Kun belagte grensesnittkabler skal brukes.

Denne enheten overholder Seksjon 15 i FCC-reglene. Drift er gjenstand for følgende to betingelser:

1. Enheten kan ikke skape forstyrrende interferens, og
2. Enheten må kunne motta enhver interferens mottatt, inklusiv den som fører til utilsiktet bruk av denne enheten.

CE-advarsel

- Endringer og modifiseringer på utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av garantien eller produsenten kan føre til en tilbaketrukket tillatelse til å bruke utstyret.

- Det anbefales at utstyret installeres og brukes med minst 8" mellom enheten og brukeren (eks. eksterne deler: hender, håndledd, føtter og ankler).

CE 0678

EN Testforskrifter

ETSI EN 300 328 V1.8.1

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

Batterisikkerhet

1. Unngå kontakt med lekkende eller skadet batteri.
2. Unngå å kortslutte batteriterminaler.
3. Tilsyn av en voksen anbefales når produktet brukes av unge barn.
4. Unngå eksponering for sterk varme eller fuktighet.
5. Ikke demonter batteriet.

Produktet inneholder elektriske eller elektroniske materialer. Tilstedeværelsen av disse materialene kan, hvis ikke deponert på riktig måte, ha mulig negativ effekt på miljøet og personhelse.


Denne etiketten på produktet betyr at den ikke må kastes i usortert avfall, men samles inn separat. Som forbruker er du ansvarlig for å sikre at produktet deponeres på riktig måte.

Hva er i boksen?

- 1 x Mini Skriver
- 1 x USB-kabel
- 1 x ZINK® Fotopapir (10 pakke)
- 1 x Brukermanual

Deler og kontrollere

1. Strømknapp
2. Ladeindikator
3. Statusindikator
4. Mikro-USB port
5. Reset-knapp
6. Toppdeksel
7. Papirutgang

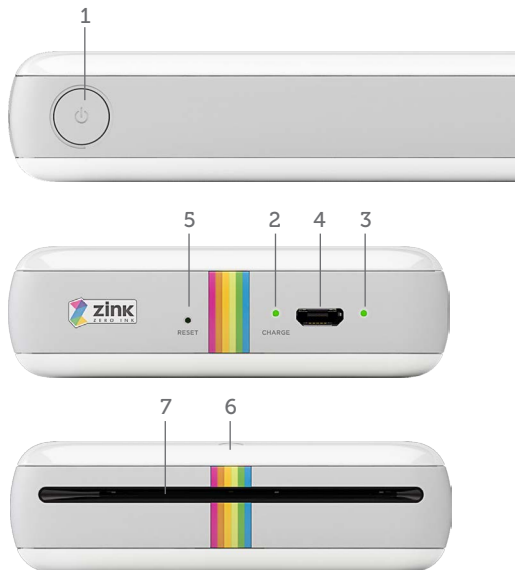

Bruke din Mini Skriver

Lading & strøm:

Lade batteriet helt før førstegangsbruk.
Gjennomsnittlig ladetid fra tom til fullt er ca. 1 time og 30 minutter.

1. Koble til den minste enden på USB-kabelen til Mikro-USB porten (4).
2. Koble den andre enden til datamaskinen, eller bruk et adapter (ikke inkludert) for å koble til stikkontakt i veggen.
3. Ladeindikatoren (2) vil lyse rødt mens den lader, og grønt når batteriet er helt oppladet.
4. For å skru på, trykk og hold Strømknappen (1) i 4-5 sekunder.
5. For å skru av, trykk og hold Strømknappen (1) i 2-3 sekunder.

Legge i fotopapir:

1. Forsikre at skriveren er skrudd av før du legger i papir.
2. På Toppdekselet (6) finner du pilen som peker mot Polaroid-logoen.
3. Plasser tommelen på dekselet mens du holder skriveren med de andre fingrene.
4. Dra forsiktig i pilens retning. Dekselet vil skli lett bakover.
5. Løft dekselet for å fjerne fra skriverens hovedenhet. Sett på en jevn overflate.
6. Pakk opp papirpakken, forbered det blå "Smart Sheet" og hvitt fotopapir.

7. Legg i "Smart Sheet" og fotopapir som vis på tegningen.
8. Erstatt toppdekselet (6) ved å sammenstille den med enheten og gli den fremover i motsatt retning av pilen.



Bluetooth-paring for Android:

1. Trykk og hold Strømknappen (1) i 4-5 sekunder for å skru på skriveren.
2. På din Android-enhet, finn "Bluetooth enheter" i skrivermenyen.
3. Når "Polaroid Mobile Skriver" vises, klikker du for å velge den. (MAC-adresse kan vises på etiketten inne i enheten etter man åpner toppdekselet).
4. Enhetene er nå parete og din Mini Skriver er lagt til i "Parede enheter" Dette gjør det mulig for Android-brukere å dele bilder direkte via Bluetooth uten å måtte bruke skriver-appen.

Bluetooth-paring for iOS:

1. Trykk og hold Strømknappen (1) i 4-5 sekunder for å skru på skriveren.
2. Set din iOS-enhet til Bluetooth-skanning eller i tilgjengelig-modus.
3. Når "Polaroid Mobile Skriver" vises, klikker du for å velge den. (MAC-adresse kan vises på etiketten inne i enheten etter man åpner toppdekselet).

Bruke Skriver-appen:

1. Last ned en gratis Polaroid Skriver App fra App Store eller Google Play.
2. Først, trykk og hold Strømknappen (1) i 4-5 sekunder for å skru på skriveren.
3. Deretter lanserer du Polaroid Printer App på smarttelefonen din.



Appen tilbyr følgende alternativer fra hovedskjermen:



Quick Print

Velg Rask utskrift for å skrive ut bildet umiddelbart uten å foreta endringer.

Secret View

Velg Skjult visning for å skape tilpassede bilder med en hemmelig melding i QR-koden.

Name Card

Velg Navnekort for å opprette eget navnekort.

Edit Print

Velg Rediger printfor for redigere bildet før utskrift med elementer som rotering, maling, lyssetting og bildeinnramming.

Collage

Velg Kollage for å dele bildene og skape morsomme kollager.

Setting

Velg Innstillinger for å justere enhetens innstillinger.

For å kjøpt skrive ut et bilde fra enhetens album, følg disse stegene:

1. Klikk på "Rask utskrift" på hovedskjermen.
2. Klikk på "Fotoalbum" for å laste enhetens bilder.
3. Klikk på ønsket bilde for utskrift.
4. Klikk på skriver-ikonet nederst på siden for forhåndsvisning.



Quick Print



Merk! Din Mini Skriver inneholder en innebygget NFC-chip. Brukere av Android-enheter med NFC-muligheter kan sende et bilde til skriveren ved å klikke på enheten på toppdekselet til skriveren.

Forstå LED-indikatorene:


Ladeindikator (2):

- **Av:** Enheten er ikke tilkoblet.
- **Rød:** Lader.
- **Grønn:** Lading er fullført.



Statusindikator (3):

- **Av:** Enheten er skrudd av.
- **Helt hvit:** Enheten er i standby, venter på skriverkommando.
- ☀ **Blinkende hvit:** Enheten er enten i ferd med å skrues på, motta bildeoverføring, behandler et bilde eller kjøler i standby.
- ☀ **Blinkende rød:** Feilmelding som kan være manglende papir, papirstopp, avbrutt skriverjobb, dekselet er åpent, lavt batteri, bilde støttes ikke, feil med oppdatering, osv.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, og Polaroid ZIP er varemerker for PLR IP Holdings, LLC, brukt under lisens. PLR IP Holdings, LLC produserer dette produktet eller gi noen produsentens garanti eller støtte.

De ZINK® Teknologi og ZINK® varemerker eies av SINK Imaging, Inc. Brukt med tillatelse.

Android er et varemerke for Google, Inc.

© 2015 All Rights Reserved



www.polaroid.com