



Bruksanvisning

Hej!

Välkommen till Polaroid®-familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

Säkerhetsinformation

För din säkerhet, och för din enhets livslängd, läs dessa instruktioner noggrant och följ dem alltid.

Denna enhet har testats och anses uppfylla gränserna för en digital enhet enligt Klass B, i enlighet med FCC-regler, Del 15. Dessa gränser är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmet.

Denna enhet skapar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationen. Dock finns ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå under en enskild installation.

Om denna enhet skulle orsaka skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att sätta på och stänga av enheten, uppmanas användaren att försöka att rätta till störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.

- Ansluta enheten till ett annat vägguttag än det som mottagaren är ansluten till nu.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
- Enbart skärmdade gränssnittskablar bör användas.

Denna enhet uppfyller FCC-reglerna, Del 15. Användning är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka några skadliga störningar och
2. Denna enhet måste acceptera eventuell störning som tas emot, inklusive störning som kan orsaka oönskad användning av denna enhet.

CE-varning

- Förändringar och modifieringar av enheten som inte uttalat har godkänts i garantin eller av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda enheten.
- Installationen och användningen av denna enhet rekommenderas att utföras med minst 20,5 cm avstånd mellan enheten och användaren (exklusive extremiteter: händer, handleder, fötter och vristen).

CE 0678

EN-testföreskrifter

ETSI EN 300 328 V1.8.1
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

Batterisäkerhet

1. Undvik kontakt med läckande eller skadat batteri.
2. Kortslut inte batteripoolerna.
3. Vuxen tillsyn rekommenderas när produkten används av småbarn.
4. Undvik exponering för stark värme eller fukt.
5. Plocka inte isär batteriet.

Denna produkt innehåller elektriskt eller elektroniskt material. Närvaron av dessa material kan, om de inte avyttras på rätt sätt, ha en potentiellt negativ effekt på miljön och människors hälsa.



Denna etikett på produkten betyder att den inte bör avyttras som osorterat avfall, utan att den skall återvinnas separat. Som konsument, är du ansvarig för att se till att denna produkt avyttras på rätt sätt.

Vad finns i Lådan?

- 1 x Mini-skrivare
- 1 x USB-kabel
- 1 x ZINK® fotopapper (10-pack)
- 1 x Bruksanvisning

Delar & Kontroller

1. Strömbrytarknapp
2. Laddningsindikator
3. Statusindikator
4. Micro-USB-port
5. Återställningsknapp
6. Övre Lucka
7. Pappersutmatning

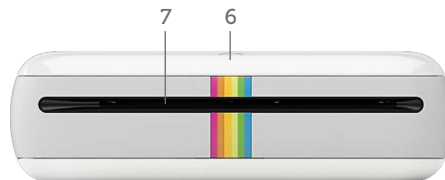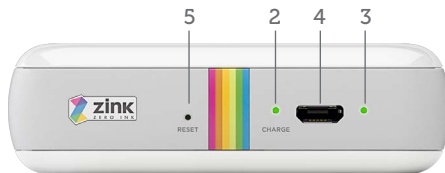

Att Använda Din Mini-skrivare

Laddning & ström:

Ladda batteriet helt innan första användningen. Genomsnittlig laddningstid från tomt till fullt är ungefär 1 timme och 30 minuter.

1. Anslut den mindre änden av den inkluderade USB-kabeln till Micro-USB-porten (4).
2. Anslut den andra änden till datorn, eller använd en adapter (ingår inte) för att ansluta till ett vägguttag.
3. Laddningsindikatorn (2) tänds med ett fast rött sken under laddning, och ändras till fast grönt när batteriet är helt laddat.
4. För att slå på, tryck och håll inne Strömbrytarknappen (1) i 4 - 5 sekunder.
5. För att stänga av, tryck och håll inne Strömbrytarknappen (1) i 2 - 3 sekunder.

Att Sätta I Fotopapper:

1. Se till att skrivaren är avstängd innan papper sätts i.
2. På den Övre Luckan (6), leta upp pilen som pekar på Polaroid-loggan.
3. Placera tummarna på luckan medan du håller fast i skrivarens undersida med de andra fingrarna.
4. Dra locket försiktigt i pilens riktning. Locket kommer då att glida tillbaka något.
5. Lyft locket och ta bort det från skrivarens huvudenhet. Lägg det åt sidan på en yta som inte repar det.
6. Packa upp pappersförpackningen, och förbered

blått Smart Sheet och vitt fotopapper.

7. Sätt i Smart Sheet och fotopapper enligt bilden.
8. Sätt tillbaka den Övre Luckan (6) genom att rikta in den efter enheten och skjuta den framåt i pilens motsatta riktning.



Bluetooth-anslutning för Android:

1. Tryck och håll inne Strömbrytarknappen (1) i 4 - 5 sekunder för att slå på skrivaren.
2. Leta upp "Bluetooth Enhetslista" i utskriftsmenyn på din Android-enhet.
3. När "Polaroid Mobil Skrivare" syns, välj den genom att peka på den. (MAC-adressen kan visas på etiketten inuti enheten efter öppningen av det Övre Locket).
4. Nu är de båda enheterna anslutna till varandra, och din Mini-skrivare finns med i "Anslutna Enheter-listan". Detta gör att Android-användare kan dela bilder direkt via Bluetooth utan att behöva använda sig av skrivar-appen.

Bluetooth-anslutning för iOS:


1. Tryck och håll inne Strömbrytarknappen (1) i 4 - 5 sekunder för att sätta på skrivaren.
2. Ställ in din iOS-enhet på Bluetooth-skanning eller i upptäckbart läge.
3. När "Polaroid Mobil Skrivare" syns, välj den genom att peka på den. (MAC-adressen kan visas på etiketten inuti enheten efter öppningen av det Övre Locket).

Att Använda Skrivar-appen:

1. Ladda ned Polaroids Skrivar-app gratis från App Store eller Google Play.
2. Tryck först, och håll inne, Strömbrytarknappen (1) i 4 - 5 sekunder för att sätta på skrivaren.
3. Starta därefter Polaroids Skrivar-app på din smartphone.



Appen erbjuder följande alternativ från huvudskärmen:

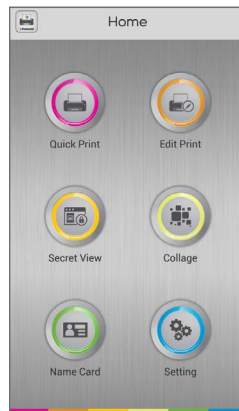

Quick Print

Välj Quick Print för att skriva ut ditt foto direkt utan att göra några ändringar.

Secret View

Välj Secret View för att skapa anpassade foton med dolda meddelanden i QR-koden.

Name Card

Välj Name Card för att skapa ditt eget visitkort.

Edit Print

Välj Edit Print för att redigera ditt foto innan du skriver ut det med element som rotation, färg, ljusstyrka och fotoinramning.

Collage

Välj Collage för att dela upp dina foton och skapa roliga kollage.

Setting

Välj Setting för att justera inställningarna i din enhet.

För att snabbt skriva ut en bild från albumet i din enhet, följ dessa steg:

1. Peka på "Snabbtskrift" på huvudskrimen.
2. Peka på "Fotoalbum" för att ladda foton i din enhet.
3. Peka på det foto du vill skriva ut.
4. Peka på skrivarikonen längst ner på förhandsgranskningssidan.



Quick Print



Obs! Din Mini-skrivare har ett inbyggt NFC-chip. Användare av Android-enhet med NFC-kapacitet kan skicka ett foto till skrivaren genom att helt enkelt knacka med sin enhet på skrivarens övre lock.

Att förstå LED-indikatorerna:


Laddningsindikator (2):

- **Av:** Enheten är inte ansluten.
- **Röd:** Laddning pågår.
- **Grön:** Laddning är klar.



Statusindikator (3):

- **Av:** Enheten är avstängd.
- **Fast Vitt:** Enheten är i standby-läge, väntar på utskriftskommando.
- ☀ **Blinkande Vitt:** Enheten håller antingen på att starta, accepterar bildöverföring, bearbetar en bild eller kyls ned i standby-läge.
- ☀ **Blinkande Rött:** Felmeddelande inklusive inget papper, papperstrassel, avbruten utskrift, lock öppet, lågt batteri, bildformat stöds inte, uppdateringsfel etc.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid färgspektrum, och Polaroid ZIP är varumärken som tillhör PLR IP Holdings, LLC, som används under licens. PLR IP Holdings, inte LLC inte tillverka den här produkten eller ge någon Tillverkar Garanti eller stöd.

De ZINK® Teknik och ZINK® varumärken ägs av ZINK Imaging, Inc. Används under licens.

Android är ett varumärke som tillhör Google, Inc.

© 2015 All Rights Reserved



www.polaroid.com